


CR-Z ブレンボキャリパーキット用型紙の使用法

下記の説明は、スペーサーを使用する場合の説明となります。

スペーサーを使用しない場合は、★マーク画像の矢印の赤い部分（スペーサーの厚み分）は追加しないでクリアランス確認を行ってください。



- ・HPより型紙(PDFファイル)をダウンロードして頂き、用紙にコピーして画像の様に切取って下さい。
- ・スペーサーを使用する場合は、★マーク画像の矢印部のよう
使用するスペーサーの厚み分(画像の赤い部分)を切り取った型紙に追加で貼り付けてから確認を行ってください。

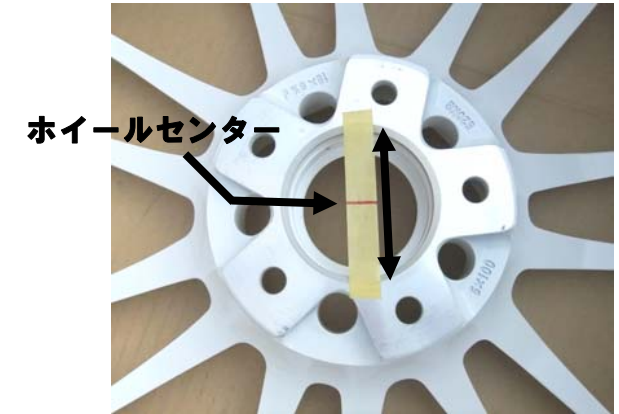

上記画像のようにテープ等を貼って
ホイールセンターにマーキングをすれば
スムーズにホイールセンターの位置確認ができます。



型紙の下端をマーキングしたホイールセンターに合わせて、型紙をホイールに当てて下さい。

型紙とホイールとのクリアランス(隙間)を確認してください。

注意・確認事項!!

※スペーサーを使用する事により、ホイールナットのかかりが浅くなる場合は必ずハブボルトをロングハブボルトへ交換して、ブレンボキャリパーキットを装着してください。

